

FRP縦引ドレイン60セット (DK) 取付施工例




取付部分の下地にφ75mmの穴を開け、ドレインを設置できる状態にする。



ドレインの表面のツバの部分を目荒し程度に必ずペーパーでサンディングする。



接着剤(※1)を塩ビ管の内側に塗りドレインをはめ込む。

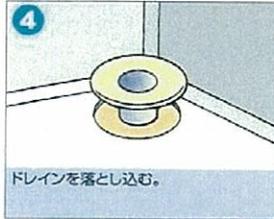

ドレインを差し込む。



FRP防水を積層する。



ドレイン穴を開け、ガラスマットが内側に貼り付くようにローラーで一体化させる。




硬化後トップコートで仕上げ、ストレーナを取り付ける。

(※1)シアノアクリレート系接着剤もしくは変性シリコン。

※ドレイン又はストレーナの上に物をのせたり、落としたりしないでください。

FRP横引ドレイン60セット (DK) 取付施工例

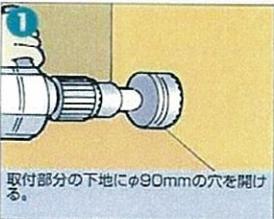


取付部分の下地にφ90mmの穴を開ける。



ドレインのツバの部分が鋭角にならないように加工する。



ドレインの表面のツバの部分を目荒し程度に必ずペーパーでサンディングする。

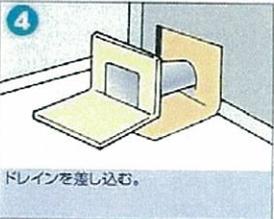


ドレインを差し込む。



FRP防水を積層する。



ドレイン穴を開け、ガラスマットが内側に貼り付くようにローラーで一体化させる。

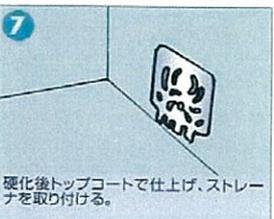

硬化後トップコートで仕上げ、ストレーナを取り付ける。

※ドレイン又はストレーナの上に物をのせたり、落としたりしないでください。